


GUIA TELA INTERATIVA HC TOUCH

Sala

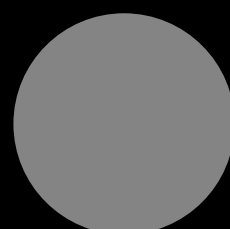

INICIALIZAÇÃO, DESBLOQUEIO E PERIFÉRICOS

Ligar o Equipamento:

- De um toque no botão físico Power (Liga/Desliga) no painel frontal inferior da tela.
- O LED indicador mudará de Vermelho (Standby) para Azul, indicando que a tela e o computador interno estão iniciando. Aguarde a inicialização completa.

Desbloquear o Sistema:

- Se a tela exibir uma imagem de bloqueio de segurança, ela mostrará um cadeado no centro da tela.
- Clique no cadeado e utilize a senha 2580 para liberar o menu principal.

Uso do Teclado e Mouse Sem Fio:

- Retire o teclado e o mouse posicionados na prateleira embaixo da tela e posicione os mesmos na mesa de reuniões.
- Nota Técnica: O receptor USB (dongle) já se encontra conectado de forma permanente na porta USB dedicada do sistema interno da tela. Caso os periféricos não respondam, verifique a integridade das pilhas.

ALTERNÂNCIA DE SISTEMAS OPERACIONAIS (ANDROID E WINDOWS)

Entendendo a diferença:

- **Sistema Android:** É o sistema nativo da tela. Inicia instantaneamente e é ideal para uso de aplicativos de mídia rápidos, navegação direta na internet ou uso da lousa digital básica.
- **Sistema Windows (PC/OPS):** É o computador corporativo integrado à tela. Ideal para abrir arquivos locais (Pen drives), apresentações em PowerPoint complexas e rodar softwares de videoconferência.

Como alternar entre eles:

- Em qualquer uma das laterais da tela (direita ou esquerda), localize e toque no ícone de setas flutuantes para abrir o menu rápido de ferramentas.
- Toque no ícone de Entradas de Vídeo (Input / Source),
- Uma lista de conexões será exibida. Toque em Android para a interface interna ou selecione OPS / PC para acessar o ambiente Windows interno da tela interativa.



NAVEGAÇÃO, CONTROLE DE ÁUDIO E MÍDIA

Acesso à Internet e Conteúdo:

- **No Android:** Toque no ícone do navegador web (Chrome ou equivalente)
- **No Windows:** Utilize o mouse e dê um duplo clique no navegador Chrome na área de trabalho.

Controle e Ajuste Fino de Volume:

- Para ajustar o som da sala, utilize as teclas de VOLUME que estão no painel frontal inferior esquerdo da tela.
- Localize a barra deslizante com o ícone de Alto-falante. Arraste o marcador para a direita para aumentar ou para a esquerda para diminuir o som.
- **Dica de Operação:** Se o som continuar baixo, certifique-se de que o controle de volume do próprio player (ex: player do YouTube) e o volume geral do Windows (canto inferior direito da barra de tarefas) também estejam ajustados em um nível alto.

Controle de automação da sala

Acessando a Automação do Ambiente:

- Na interface da tela HC TOUCH, localize o aplicativo ou atalho dedicado ao controle da sala (ícone ATEN).
- Através da interface touch, você pode controlar cortinas, desligar ou ligar o video wal e controlar a iluminação, numa tela dedicada.

Compartilhamento de Tela Sem Fio (BYOD)

Objetivo: Projetar a tela de notebooks, smartphones ou tablets na HC TOUCH sem a necessidade de cabos.

Alinhamento de Rede:

- Certifique-se de que o seu dispositivo pessoal (notebook, celular ou tablet) esteja estritamente conectado na mesma rede Internet Wi-Fi em que a tela HC TOUCH está operando.

Preparação da Tela Principal:

- Abra o aplicativo de espelhamento sem fio na HC TOUCH (ESHARE). O aplicativo exibirá em destaque **Nome do Dispositivo (Device Name)** e um **Código PIN/Senha** de segurança com 4 ou 6 dígitos.
- **Smartphones e Tablets (Android / iOS):** Aponte a câmera para o QR Code gerado na tela para baixar o app de transmissão ESHARE.

Conexão a partir do seu Dispositivo:

- **Notebooks (Windows / Mac):** Abra o software cliente ESHARE . Insira o Código PIN exibido na HC TOUCH e clique em **Começar Compartilhamento**.



FERRAMENTAS DE DESENHO NO WINDOWS

Iniciando a Lousa Interativa:

- No ambiente Windows, dê um duplo clique no aplicativo de Lousa Digital (Whiteboard) ou ative o menu flutuante lateral da própria tela e selecione a ferramenta de caneta/anotação.

Escrevendo e Anotando sobre Arquivos:

- Utilize a caneta touch fornecida com o equipamento ou a ponta dos dedos para escrever diretamente na tela.
- Para realizar marcações sobre uma apresentação em PowerPoint, arquivo PDF ou planilha aberta: toque na ferramenta de Anotação de Tela no menu flutuante. O sistema congelará a imagem atual, permitindo que você desenhe ou circule dados importantes por cima do documento.

Apagando e Salvando as Alterações:

- **Apagador:** Para apagar um erro, basta aproximar a palma da sua mão espalmada na tela e esfregue sobre o texto ou desenho para apagar. O sistema reconhecerá o gesto como um apagador automaticamente.
- **Salvamento:** Ao concluir a dinâmica de desenho, utilize o ícone de Salvar / Exportar do menu flutuante para gravar a tela anotada diretamente no computador (módulo OPS) ou em um dispositivo de armazenamento USB (Pen drive) conectado à tela ou gerar qrcode para compartilhar o desenho com os participantes.

Entrando em Videoconferência

Acessando o Ambiente de Reunião:

- Certifique-se de alternar a entrada da tela para o sistema Windows (OPS).

Abrindo o Aplicativo de Conferência:

- Inicie o software de videoconferência de sua preferência (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet ou Cisco Webex) dentro do browser CHROME e entre no link do convite. A camera, microfones e alto falantes da tela HCTOUCH serão utilizados durante a vídeo conferência.

